


TOF

Tools Of the Future

Mode d'emploi

Latte à tas

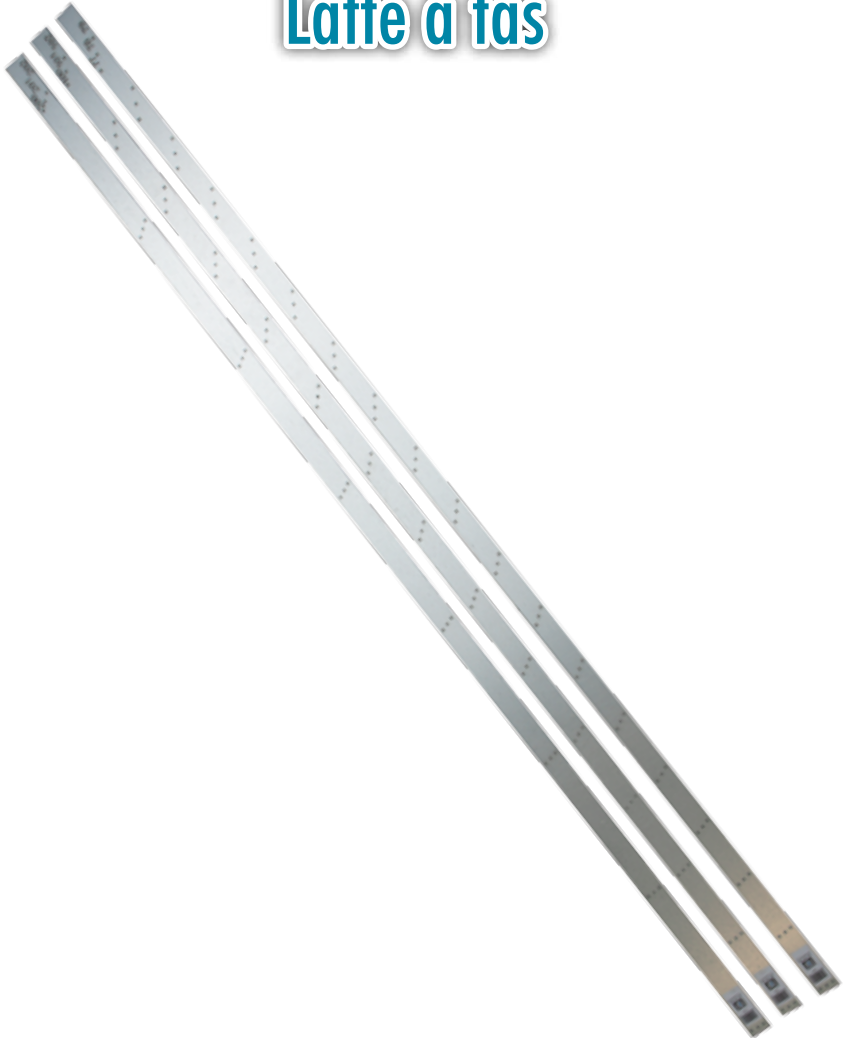


Made in Belgium



Latte à tas

Outil permettant un repérage et traçage rapide et précis des tas de maçonnerie

Mode d'emploi

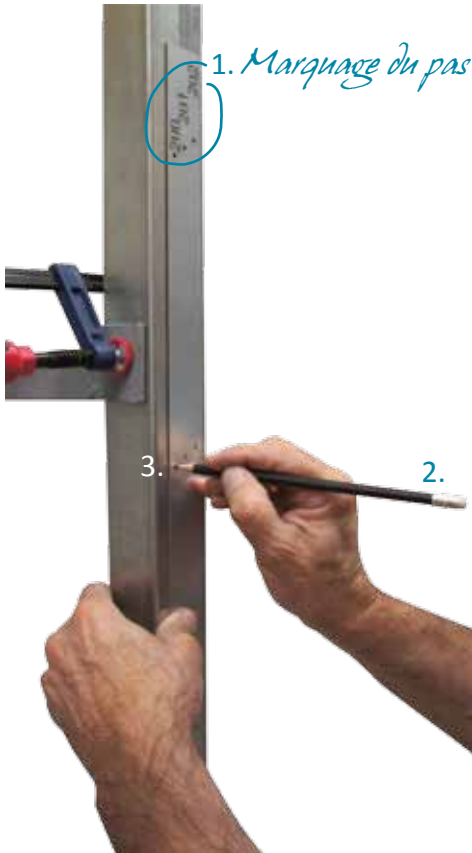

1. Le pas des tas est marqué et ce marquage doit toujours se trouver en position haute lors de l'utilisation de la latte
2. Pour tracer les repères des tas de maçonnerie sur les guides on utilisera un feutre ou un crayon à fine pointe (porte-mine par exemple)
3. En tenant compte de la prise des niveaux effectuée au préalable on applique la latte à tas contre le guide et on trace les tas au travers de la ligne de trous correspondants au marquage et donc au pas choisi
4. On recommence l'opération sur les différents guides sur lesquels on doit tracer les tas de maçonnerie

Remarque:

1. Une deuxième manière de procéder et qui permet d'éviter le traçage sur les guides consiste à placer et à maintenir avec un serre-joint par exemple, une latte à tas sur chaque guide
2. Que ce soit la première ou la seconde manière de procéder qui soit choisie, le cordeau qui sera tendu entre les guides devra passer au centre du cercle qui aura été tracé ou au centre du trou de la latte à tas





Tools **O**f the **F**uture

9, rue de la Buisnière
7120 Velereille-Le-Sec
Belgique

www.toolsofthefuture.be
info@toolsofthefuture.be

Bernard Engels +32(0)495 86 66 68
Agostino Di Trapani +32(0)498 27 77 08
Eric Coppin +32(0)475 62 72 61

Innovation & Ergonomy